



## MŰSZAKI LEÍRÁS

A **BKH0100518; BKH0100518B** típusú nagysebességű kézsárítókhoz

### Műszaki adatok:

Típus	BKH0100518; BKH0100518B
Névleges teljesítmény	1800 W
Légszállítás	132 m <sup>3</sup> /h
Légsebesség	360 km/h
Tápfeszültség	230 V; 50 Hz
Méreték	297x671x195 mm
Súly	7,5 kg
Érintésvédelmi osztály	I.év. osztály (földelés kell)
Védettségi fokozat	IPX4
Zajszint	74 dB

### Működés:


A készülék a kéz nyílásba történő helyezése után automatikusan indul. A kezlet működés közben függőlegesen kell mozgatni a maximális hatásfok elérése érdekében, hiszen így tudja a gyorsan kiáramló levegő lefűjni a kézről a vizet. Amennyiben a készülék 3 másodpercig nem érzel kezlet, automatikusan leáll. A berendezés HEPA szűrővel van ellátva a tisztább és higiénikus működés biztosítása érdekében. A kézről lecsurgó vizet a készülék belső tartályban gyűjti.

### Biztonságtechnikai előírások:

- 1 Hálózatra kötetést legalább 1.5 mm<sup>2</sup> keresztmetszetű Cu vezetékkel végezze.
- 2 A készülék előtt leválasztás céljából be kell építeni minden pólusban legalább 3 mm érintkezőtávolságot biztosító kapcsolót.
- 3 A hajszárító védelme érdekében 16A-s kismegszakító használata szükséges.
- 4 A készülék felszerelésénél figyelembe kell venni az MSZ1600/3 szabványsorozat vonatkozó előírásait. **Figyelem!** A készüléket mindig be kell kötni a földelőlálózatba.
- 5 A készülék csepegő víz ellen védett kivitelű
- 6 Nem javasoljuk a készülék felszerelését közvetlen zuhanyzók mellé.


## Üzembe helyezés:

- 1 A fűrésablron segítségével fúrja ki a rögzítéshez szükséges lyukakat (1. sz. ábra). A telepítés helyének megválasztásához javasoljuk figyelembe venni az 2. sz. ábra magasságait, méreteit.

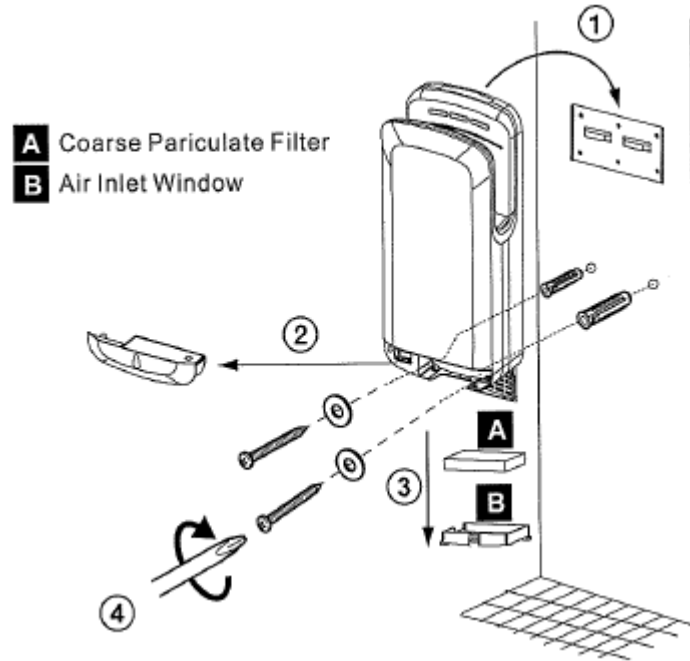


1. sz. ábra

- 2 Normál fal esetén a mellékelt tipliket használja, egyéb esetben a fal típusának megfelelőit. A csavarokkal erősítse az alaplapot a falhoz.

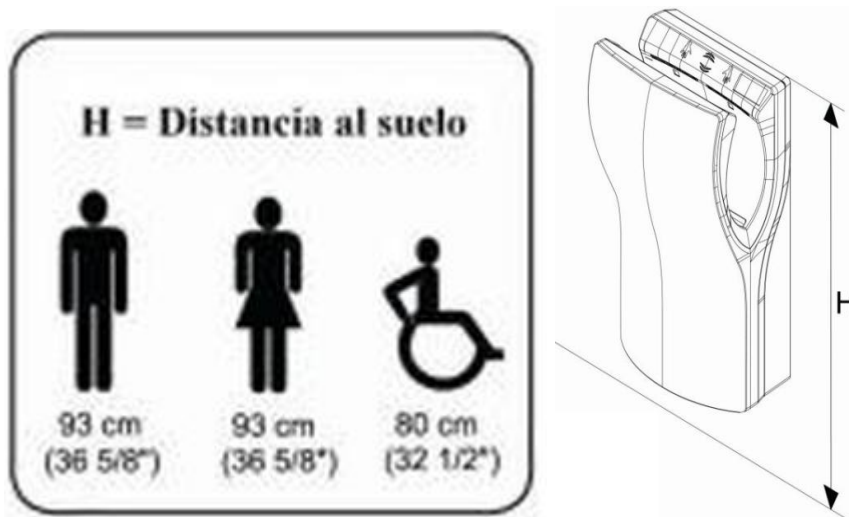


2. sz. ábra

- 3 Szerelje fel a készüléket az alábbi (1. sz. ábra) szerint
- 4 Csatlakoztassa a szárítót a hálózati dugaljzatba
- 5 Kapcsolja be a terméket (3. sz. ábra)

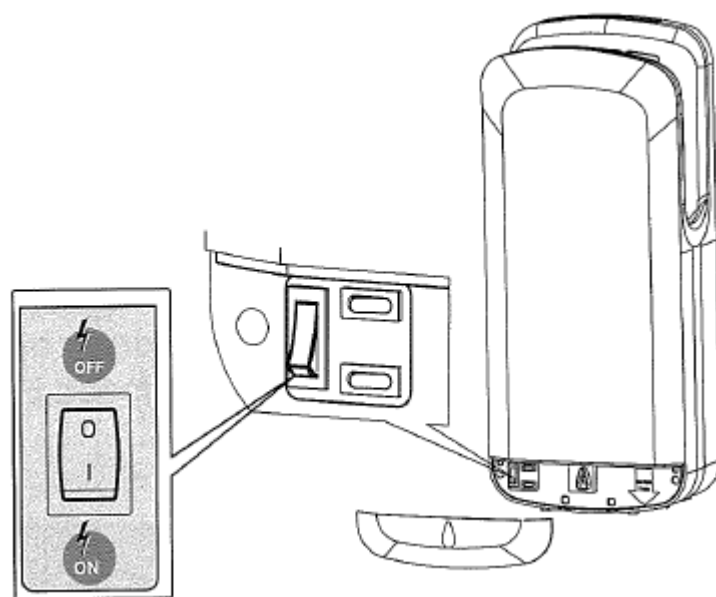

3. sz. ábra

A levegő kapcsoló segítségével állítható, így az optimális szártó hatás, illetve zajszint kombinációja könnyen beállítható állítható a készüléken (4. sz. ábra).

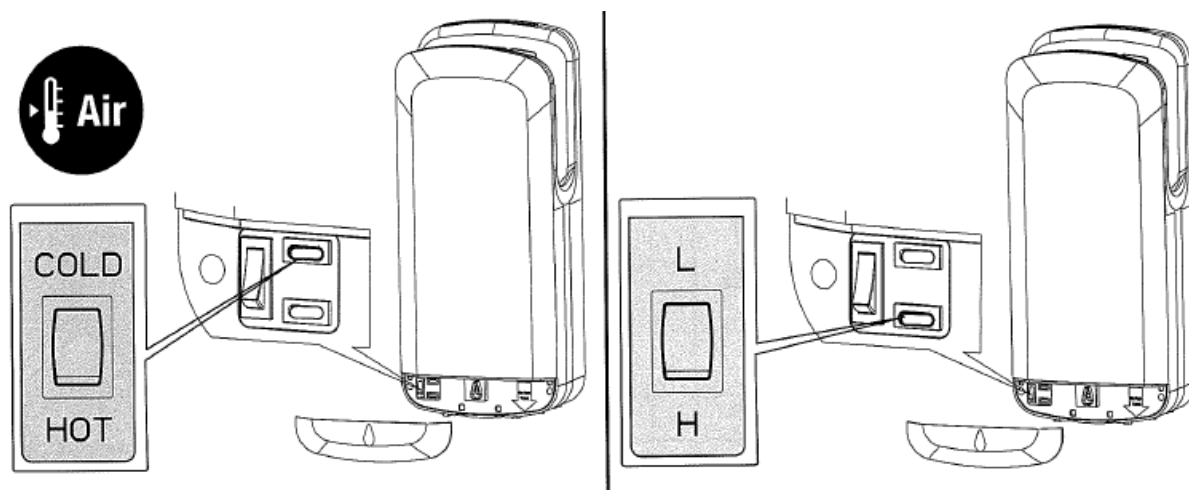

4. sz. ábra

## **Karbantartás**

- 1 A karbantartást a biztonságtechnikai előírások betartása mellett végezze!
- 2 Bármilyen szereléskor áramtalanítani kell!
- 3 Használat közben a készülék összegyűjti a HEPA szűrőben a szennyeződések, ezért azt legalább évente egyszer (amennyiben szükséges gyakrabban) cserélni kell.
- 4 A csere menete:
  - Feszültségmentesítse a készüléket
  - Távolítsa el a szűrőt
  - Ecsettel távolítsa el a port a külső rácscról
  - Ügyeljen rá, hogy szereléskor a készülék alkatrészei ne sérüljenek!
  - Kapcsolja be a készüléket és próbálja ki.

Naponta egyszer (amennyiben szükséges gyakrabban), ürítse a vízgyűjtő tartályt, majd törölje szárazra és helyezze vissza.

A készülék burkolatát naponta tisztítsa meg nem karcoló, semleges kémhatású háztartási tisztítószeres puha ruhával, utána törölje szárazra. Tisztítás előtt mindig tájékozódjon a tisztítószers adatlapjából, használati utasításából, hogy alkalmazható e a burkolat anyagára.

## **Forgalmazó és szerviz:**

**B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**  
**T: 06-29/413553**  
**e-mail: [bandk@bandk.hu](mailto:bandk@bandk.hu)**

**2200 Monor, Mátyás király u. 11.**  
**Fax: 06-29/413535**  
**Internet: [www.BandK.hu](http://www.BandK.hu)**