

## MŰSZAKI LEÍRÁS

Az **ART320TC** típusú gégecsöves hajszárítókhöz


### Műszaki adatok:

Típus	ART320TC
Névleges teljesítmény	700W
Légszállítás	833 l/perc
Tápfeszültség	230V ; 50Hz
Méret	92x105x265 mm
Súly	1,2 kg
Érintésvédelmi osztály	II.
Védettségi fokozat	IPX4
Zajszint	75 dB

Nyilatkozat: A készülékek megfelelnek a 79/1997.(XII.31.) IKIM rendelet előírásainak

### Működés:

A készülék a kifúvófej levétele után a középső rész alatti billenőkapcsoló segítségével automatikusan elindul, majd visszahelyezéskor, vagy a fej elejtése esetén automatikusan leáll (1. sz. ábra szerint).

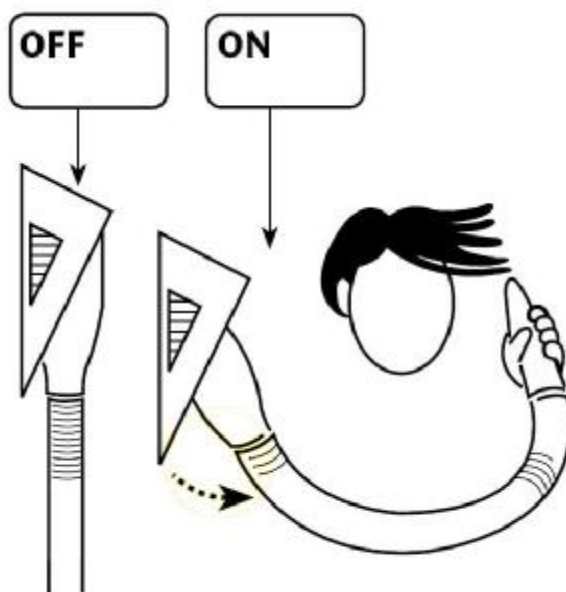


1. sz. ábra

### Biztonságtechnikai előírások:

- 1 A készülék felszerelésénél figyelembe kell venni az MSZ1600/3 szabványsorozat vonatkozó előírásait. **Figyelem!** A készüléket mindig be kell kötni a földelőhálózatba.
- 2 A készülék csepegő víz ellen védett kivitelű
- 3 Nem javasoljuk a készülék felszerelését közvetlen zuhanyzók, fürdőkádak, medencék mellé.
- 4 A készülék beüzemeléséhez ne használjon hosszabítót, a vezetéket ne toldja meg!

### Üzembe helyezés:

- 1 A készülék falhoz rögzítése 4 db tipli+csavarral történik, melyet a gyári csomagolás tartalmaz.
- 2 A készülék felszereléshez a 2/a. sz. ábra szerint a két rögzítő csavart vegye ki, majd a készülék oldalán lévő rácsot óvatosan nyomja meg. Ezután a burkolat levehető.
- 3 A fúrósablon segítségével fúrja ki a 4 db lyukat. A telepítés helyének megválasztásához javasoljuk figyelembe venni a 3. sz. ábra magasságait.
- 4 Normál fal esetén a mellékelt tipliket használja, egyéb esetben a fal típusának megfelelőit. A csavarokkal erősítse az alaplapot a falhoz (2/b. sz. ábra).
- 5 Szerelje vissza a burkolatot.
- 6 Helyezze áram alá a készüléket és próbálja ki.

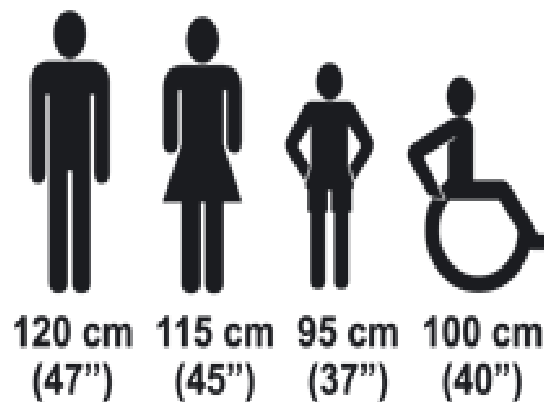

3. sz. ábra

### Karbantartás

- 1 A karbantartást a biztonságtechnikai előírások betartása mellett végezze!
- 2 Bármilyen szereléskor áramtalanítani kell!
- 3 Használat közben a készülék összegyűjti belsejében a port, ezért, ha rendszeresen használják a készüléket, legalább évente egyszer tisztítani kell.
- 4 A tisztítás menete:
  - Feszültségmentesítse a készüléket
  - Csavarja ki a készülék burkolatának rögzítő csavarjait
  - Távolítsa el a burkolatot

- Távolítsa el az összegyűlt port a ventilátor kerékről egy puha ecsettel
- Ugyanezzel az ecsettel távolítsa el a port a külső rácsról
- **Figyelem:** Ügyeljen rá, hogy szereléskor a készülék alkatrészei ne sérüljenek!
- Amikor a karbantartás befejeződött, vissza a borítást, húzza meg a csavarokat és kapcsolja be a hálózatba a készüléket.
- Kapcsolja be a készüléket és működtesse addig, míg minden por eltávozik a légáramlatból.

**Forgalmazó és szerviz:**

**B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2200 Monor, Mátyás király u. 11.**

**T: 06-29/413553**

**Fax: 06-29/413535**

**e-mail: [bandk@bandk.hu](mailto:bandk@bandk.hu)**

**Internet: [www.BandK.hu](http://www.BandK.hu)**