



MŰSZAKI LEÍRÁS

A **BKH0106021** típusú nyomógombos hajszárítókhoz

Műszaki adatok:

Típus	BKH0106021
Névleges teljesítmény	2225 W
Fűtőbetét teljesítménye	1900 W
Légszállítás	7767 l/perc
Tápfeszültség	230 V; 50 Hz
Áramfelvétel	4,5A
Méretetek	280x214x249 mm
Súly	7 kg
Működési idő	60 sec
Érintésvédelmi osztály	I.év. osztály (földelés kell)
Védettségi fokozat	IP23
Zajsztint	70 dB

Nyilatkozat: A készülékek megfelelnek a 79/1997.(XII.31.) IKIM rendelet előírásainak

Működés:


A készülék a gomb megnyomása után 60 másodpercig működik, majd automatikusan leáll.

Biztonságtechnikai előírások:


- 1 Hálózatra kötést legalább 1.5 mm² keresztmetszetű Cu vezetékkel végezze.
- 2 A készülék előtt leválasztás céljából be kell építeni minden pólusban legalább 3 mm érintkezőtávolságot biztosító kapcsolót.
- 3 A hajszárító védelme érdekében 16A-s kismegszakító használata szükséges.
- 4 A készülék felszerelésénél figyelembe kell venni az MSZ1600/3 szabványsorozat vonatkozó előírásait. **Figyelem!** A készüléket mindig be kell kötni a földelőhálózatba.
- 5 A készülék csepegő víz ellen védett kivitelű
- 6 Nem javasoljuk a készülék felszerelését közvetlen zuhanyzók mellé.

Üzembe helyezés:

- 1 A készülék falhoz rögzítése 4 db tipli+csavarral történik, melyet a gyári csomagolás tartalmaz. Balesetek elkerülése érdekében a készüléket úgy szerelje fel, hogy a légbeszívó rács felül legyen! (1 sz. ábra)
- 2 A fúrósablon segítségével fúrja ki a 4 db Ø8 mm lyukat. A telepítés helyének megválasztásához javasoljuk figyelembe venni az 2.sz. ábra magasságait. A készüléket a 2. számú ábra szerint helyezze el!
- 3 Normál fal esetén a mellékelt tipliket használja, egyéb esetben a fal típusának megfelelő. A csavarokkal erősítse az alaplapot a falhoz.

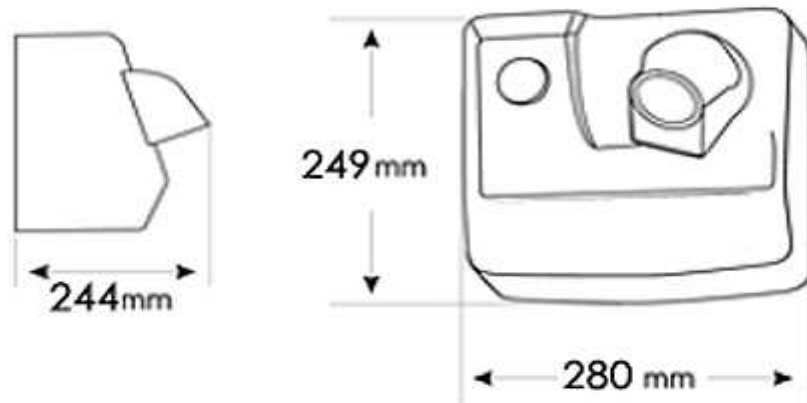


1. sz. Ábra

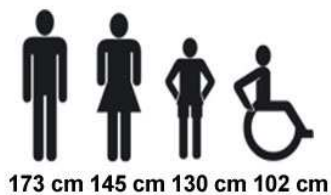

173 cm 145 cm 130 cm 102 cm

2.sz. ábra

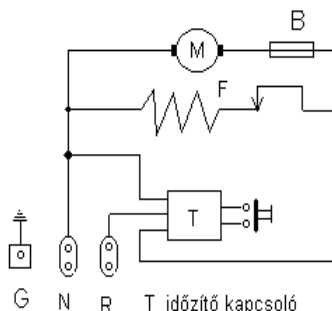

T időzítő kapcsoló
 F fűtőelem
 M motor
 B biztosíték

3.sz.ábra

4. A 3.sz. ábra sémája szerint kösse be a fázis /R / , a nulla /N/ és a földelő /G/ vezetéket az alaplapon lévő sorkapocsha. A készülék beköthető közvetlen a biztosítéktáblától az alaplapon található D22 mm nyíláson keresztül.
5. Helyezze áram alá a készüléket és próbálja ki.

Karbantartás

- 1 A karbantartást a biztonságtechnikai előírások betartása mellett végezze!
- 2 Bármilyen szereléskor áramtalanítani kell!
- 3 Használat közben a készülék összegyűjti belsejében a port, ezért, ha rendszeresen használják a készüléket, legalább évente egyszer tisztítani kell.
- 4 A tisztítás menete:
 - Feszültségmentesítse a készüléket
 - Csavarja ki a készülék burkolatának rögzítő csavarjait
 - Távolítsa el a burkolatot
 - Távolítsa el az összegyűlt port a ventilátor kerékről egy puha ecsettel
 - Ugyanezzel az ecsettel távolítsa el a port a külső rácsról
 - Javasoljuk, hogy szerelje le a készüléket a falról, s tisztítsa ki hátsó beszívó rácsot is. **Figyelem:** Ügyeljen rá, hogy szereléskor a készülék alkatrészei ne sérüljenek!
 - Amikor a karbantartás befejeződött, csavarozza vissza az alaplapot a falra, szerelje vissza a borítást, húzza meg a csavarokat és kapcsolja be a hálózatba a készüléket.
 - Kapcsolja be a készüléket és működtesse addig, míg minden por eltávozik a légáramlatból.

Forgalmazó és szerviz:

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2200 Monor, Mátyás király u. 11.

T: 06-29/413553

Fax: 06-29/413535

e-mail: bandk@bandk.hu

Internet: www.BandK.hu