


# MŰSZAKI LEÍRÁS

## Pneumatikus működtetésű 3/4"-os WC öblítő szelepegység

<b>Típus:</b>	<b>BK01733</b>
<b>Pneumatikus szelep típusa:</b>	BK04019
Névleges keresztmetszete:	3/4"
<b>Bemenő vízcsatlakozás:</b>	3/4" belső
<b>Kimeneti vízcsatlakozás</b>	D32 PVC csőhöz
<b>Vízátfolyás 1 bar nyomásesésnél:</b>	120 liter/perc
<b>Nyomástartománya:</b>	0,3-10 bar
<b>Maximális közeg hőmérséklet:</b>	+75 C°
<b>Légtömlő méret:</b>	Ø7xØ4
<b>Max. tömlő hossz:</b>	5 m
<b>Vízmenyiség állítási lehetőség:</b>	van

### MŰKÖDÉS:

A műanyag szelepet egy állandó mágnes működteti, amit egy membrán munkahenger mozgat a műanyag házon belül. A szelephez szükséges egy működtető pneumatikus nyomógomb, vagy lábkapcsoló, és egy megfelelő hosszúságú műanyag tömlő, ami közvetíti az előállított légnyomást.

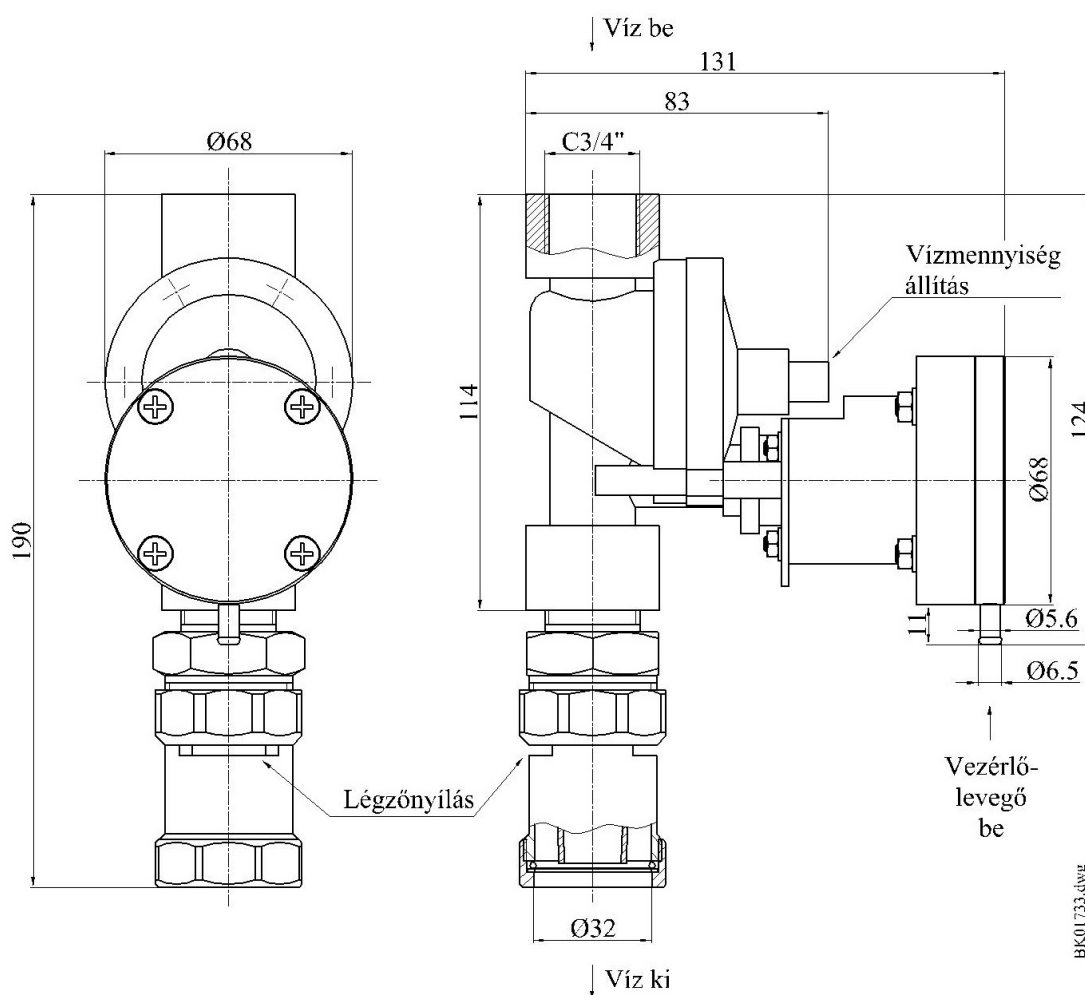

A működtetéshez javasolt pneumatikus nyomógombok illetve lábkapcsolók:

- **V802401** falon kívüli nyomógomb
- **V802301; V802835** falon belüli nyomógomb
- **V804901** padlóra szerelhető lábkapcsoló
- **V804801** padlóba süllyeszthető lábkapcsoló

#### **ÜZEMBEHELYEZÉS:**

1. Mielőtt csatlakoztatjuk a szelepet a vízhálózathoz, meg kell tisztítani a rendszert a kiépítés során bekerült szennyeződésektől. **A 0,3÷0,5 mm-es szervofuratok eltömődése a szelepet működésképtelenné teszi!**
2. A szelep 3/4"-os menetes csonkját csatlakoztassuk a vízhálózathoz. Ügyeljünk az áramlásilag helyes beépítésre. **Fordított beépítés esetén a szelep nem működik!** Gondoskodjunk a megfelelő tömítésről!
3. Csatlakoztassuk a pneumatika vezetékét a szelep levegő csonkjára.
4. A szelep kimenetén található krómozott légbeszívóba dugjuk bele a WC-kagyló D32 mm-es PVC csövét.
5. Ellenőrizzük le a tömítettségeket próbaüzemmel.

#### **KARBANTARTÁS:**

- A folyamatos zavartalan működés érdekében a szelep vízterében található alkatrészeket (pld: membrán a szervo furatokkal) vízkőoldó folyadékkal 4 havonta át kell mosni.
- A szelepegység kívülről nedves, semleges mosószeres ruhával tisztítható.

**FIGYELEM! A berendezés kizárólag tiszta hálózati vízzel működtethető! Bármilyen maró hatású vegyszer (lúgok, savak) átáramoltatása, a berendezést tönkretetheti!**

**Forgalmazó és szerviz:**

**B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**  
**T: 06-29/413-553**  
**e-mail: [bandk@bandk.hu](mailto:bandk@bandk.hu)**

**2200 Monor, Mátyás király u. 11.**  
**Fax: 06-29/413-535**  
**Internet: [www.BandK.hu](http://www.BandK.hu)**