

MŰSZAKI LEÍRÁS

BKH2008111 és a BKH2008112 típusú víztakarékos zuhanyfejhez



Típus:	BKH2008111/ BKH2008112
Megnevezés:	Víztakarékos állítható zuhanyfej, fekete, műanyag, zuhanykar nélkül (BKH2008112 típus vandálbiztos felfogatással)
Méretek:	130 x 80 x 80 mm
Csatlakozó méret:	1/2"
Tömeg:	289 g
Anyag:	ABS
Felületkezelés:	Fekete
Maximális működési nyomás:	7 bar
Tulajdonságok:	Állítható fej 36 dugulásmentes fúvóka Könnyen tisztítható szórófej

LEÍRÁS:

A BKH2008111 és a BKH2008112 típusú légbeszívós, víztakarékos zuhanyfejet arra tervezték, hogy a beszívott légbuborékoknak köszönhetően szinten tartsa, illetve erősítse a víznyomást. Ezáltal víztakarékos működés érhető el anélkül, hogy a vízkép összeesne.

A termék áramláskorlátozót tartalmaz. A gyárilag beépített 3.0 méretű áramláskorlátozónak köszönhetően közel 30%-os víztakarékosság érhető el a hagyományos zuhanyfejekhez képest.

A csomag tartalmaz egy kisebb, 2.5 méretű áramláskorlátozót is, mellyel körülbelül 50% megtakarítás érhető el a hagyományos zuhanyfejekhez képest.

SZERELÉS:


- A zuhanyfejet csatlakoztassa a zuhany karhoz (BKH2008112 típus esetében a csatlakozást rögzítse a hernyócsavar segítségével).
- Ügyeljen a zuhanyfej menetes végén található tömítés épségének megőrzésére!
- Nyissa meg a zuhanycsaptelepet és ellenőrizze a helyes működést

Az áramláskorlátozó szerelése:

Az előre beépített áramláskorlátozó csavarhúzó segítségével cserélhető az 1 sz. ábrán látható módon. Az új áramláskorlátozót az ujjával pattintsa be a helyére.

Figyelem!

Az áramláskorlátozók mérete (2.5 vagy 3.0) a felső részükön jelölve van.

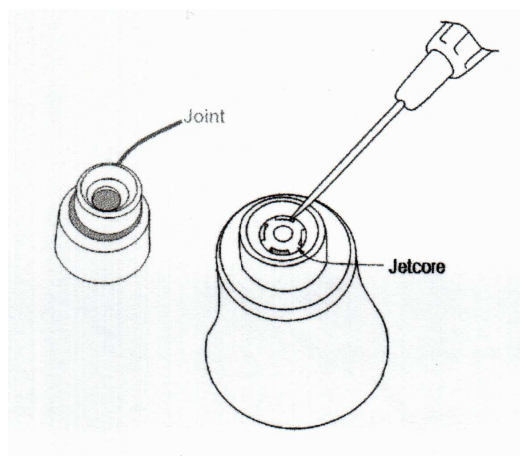


1. sz ábra

A zuhanyfej tesztelése:

1. teszt

1. A zuhanyfej kicsomagolása után szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a zuhanyfejen található-e valamilyen felszíni sérülés.
2. Csatlakoztassa a zuhanyfejet a zuhanykarhoz és nyissa meg a vizet.
3. A 2. sz. ábrán látható módon hagyja szabadon, majd zárja el a zuhanyfejen található légbeszívó nyílást. Ha érzi az ujjával a szívóhatást, a termék megfelelően működik.
4. A légbeszívó nyílás eltakarásával tesztelheti, hogy a légbuborékok hatására megváltozik a vízkép. Ehhez tegye a kezét a vízszög útjába, közben zárja el a légbeszívó nyílást, majd hagyja ismét szabadon.

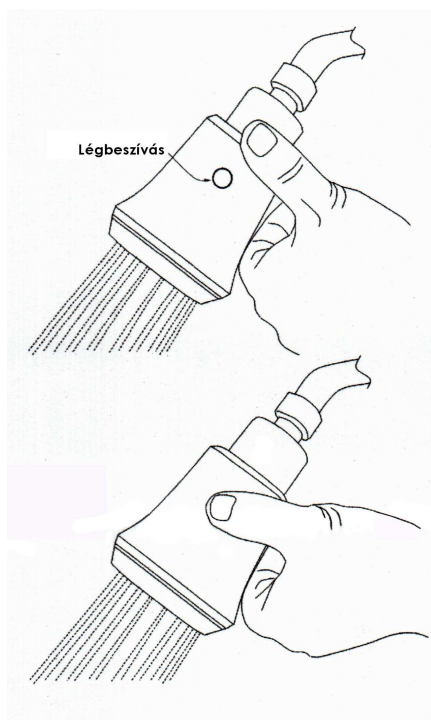

2. sz. ábra

2. teszt

1. A víznyomás és a vízmennyiség szabályozásához ki kell cserélnie a zuhanyfejben található áramláskorlátozót.
2. Végezze el az 1. tesztben leírtakat.
3. A víznyomás és a vízátfolyás mérésével érzékelhető a változás.

Megjegyzések:

- Ellenőrizze a vízcsöpögést, amikor BKH2008111 zuhanyfejet használ.
- A víznyomás szinten tartása némi zajjal jár.

KARBANTARTÁS, TISZTÍTÁS:

Ha a víz a légbeszívóból is áramlik, nagy valószínűséggel eltömődött a zuhanyfej. Ebben az esetben távolítsa el a zuhanyfej közepén található takarókupakot és csavarja ki az ott található csavart. Ezt követően tisztítsa ki a zuhanyfej belsejét

A zuhanyfejeket legalább negyedévente, vagy ha a vízkép jelentősen megváltozik, gyakrabban vízkőmentesíteni kell!

A külső felületet naponta, vagy a szennyeződés mértékének megfelelő gyakorisággal kell tisztítani. A külső felületek tisztántartásához karcmentes háztartási tisztítószerrel használjon.

Makacsabb szennyeződések eltávolítása esetén ne használjon fémből készült eszközöket, melyek megsérthetik a zuhanyfejek felületét. A tisztítást követően a zuhanyfejet alaposan, bő vízzel öblítse le, és puha ruhával törölje szárazra.

Forgalmazó és szerviz:

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Tel.: +36-29/413-553

E-mail: bandk@bandk.hu

2200 Monor, Mátyás király utca 11.

Fax: +36-29/413-535

Internet: <http://www.bandk.hu>