


MŰSZAKI LEÍRÁS

Falra szerelhető **MEDSC0020, MEDSC0030** hajszárítókhöz

Műszaki adatok:

Típus	MEDSC0020/MEDSC0030
Fűtőbetét teljesítménye	1200W
Tápfeszültség	230V ; 50Hz
Áramfelvétel	2,7 – 4,9 A
Méretetek	210x100x185 mm / 210x102x215 mm
Súly	1,3 kg
Érintésvédelmi osztály	II.
Védettségi fokozat	IP23
Zajsztint	60 dB

Nyilatkozat: A készülékek megfelelnek a 79/1997.(XII.31.) IKIM rendelet előírásainak

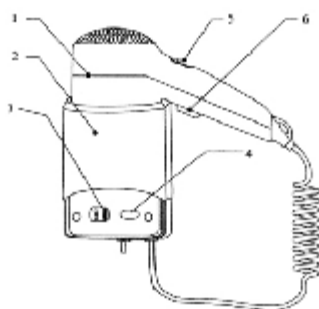

1. Hajszárító test
2. Fali tartó
3. Fő megszakító/kapcsoló
4. Visszajelző LED
5. Szabályzó gomb
6. Hajszárító bekapcsolója

Működés:

Az üzemkész állapotot az alaplapon található visszajelző LED piros fénye jelzi. A készüléket a tartóról levéve a nyélen található kapcsoló benyomásával indíthatjuk. A teljesítményt a nyélen található kétállású kapcsoló segítségével állíthatjuk.


Biztonságtechnikai előírások:

- 1 Hálózatra csatlakoztatás dugós csatlakozással történik.
- 2 A készülék csepegtő víz ellen védett kivitelű
- 3 Használat előtt mindig győződjön meg a hajszárító burkolatának és csatlakozó vezetékének épségéről.

- 4 Ne használja a készüléket fürdőkádban, vizes kézzel és olyan helyen, ahol beleeshet a mosdóba, vagy fürdőkádba.
- 5 Gyerekek és fogyatékosok csak felügyelet mellett használhatják a készüléket.
- 6 A hajszárító túlterhelés elleni védelemmel rendelkezik. Ha a szárító kikapcsol, állítsa az alaplapon található kapcsolót OFF állásba és várjon 5 percet. Aztán kapcsolja be újra.

Üzembe helyezés:

- 1 A készülék alaplaját a dobozban található tiplik és csavarok segítségével rögzítse a falhoz a 2. ábra szerint. Az alaplap felszerelésekor ügyeljen arra, hogy a hátlapon lévő páraakivezető nyílást ne tömítse el.
- 2 Csatlakoztassa a 230V/50Hz hálózatba.
- 3 Az alaplapon található kapcsoló ON állásába kapcsolásával helyezze üzemkész állapotba a készüléket. Üzemkész állapotban a visszajelző LED pirossal világít.

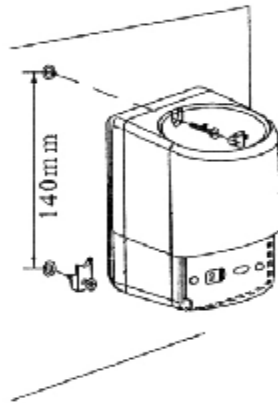

2. ábra

Karbantartás

- 1 A karbantartást a biztonságtechnikai előírások betartása mellett végezze!
- 2 Bármilyen szereléskor áramtalanítani kell, a készüléket húzza ki a dugaljából!
- 3 Használat közben a készülék összegyűjti belsejében a port, ezért, ha rendszeresen használják a készüléket, legalább évente egyszer tisztítani kell.
- 4 A tisztítás menete:
 - Feszültségmentesítse a készüléket
 - Tisztítsa meg a készüléket nedves ruhával, vagy lágy tisztítószerrel
 - Amikor a karbantartás befejeződött, kapcsolja be a hálózatba a készüléket.

Forgalmazó és szerviz:

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2200 Monor, Mátyás király u. 11.
T: 06-29/413553 **Fax: 06-29/413535**
e-mail: bandk@bandk.hu **Internet: www.BandK.hu**